


# Modellständer „Profi“ Professional Model Stand

## # C9734

Vielen Dank für den Kauf des Pichler Modellständer „Profi“.

1. Der Modellständer ist werksseitig vormontiert. Es müssen lediglich die Schaumstoff Auflagen und die Spanngurte angebracht werden.
2. Schneiden Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer das Schaumrohr in 160mm lange Stücke.
3. Ebenfalls mit einem scharfen Messer schneiden Sie in jedes Schaumstück wie gezeigt zwei Schlitz: Auf der einen Seite 30 x 20mm und auf der gegenüberliegenden 25 x 65mm (s. schraffierte Flächen)

Gummikappe mit Nylon-  
schlaufen hier einschieben  
*Push rubber caps along  
with the nylon badges here*

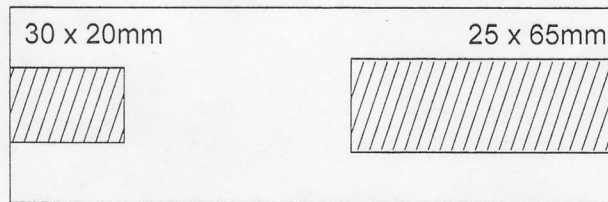

Diese Seite in den  
Modellständer schieben.  
*Push this side into  
the model stand.*

4. Ziehen Sie die stark geriffelten Gummikappen vom Ständer und legen Sie die Nylonschlaufen um die Kappe. Schieben Sie die Kappe dann wie oben gezeigt zusammen mit der Schlaufe in das Schaumstück. Montieren Sie auf diese Weise alle vier Schaumstücke
5. Der Modellständer ist nun einsatzbereit. Die Nylonschlaufen können stufenlos verstellt werden.